



БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ GEKON INOX

ИНСТРУКЦИЯ

Бойлер с одним теплообменником,
напольный GEKON HWB ... 1HE INOX



Бойлер с двумя теплообменниками,
напольный GEKON HWB ... 2HE INOX



Бойлер с одним теплообменником
увеличенной мощности, напольный
GEKON HWB ... 1HE XL INOX



Бойлер с одним теплообменником
с верхним подключением, напольный
GEKON HWB ... 1HE TC INOX



Бойлер с одним теплообменником,
настенный GEKON HWB ... WL/WR INOX



Накопитель горячей воды,
напольный GEKON HWB ... ZHE INOX



1. Определение

Накопительный водонагреватель, или бойлер представляет собой ёмкость с размещенным в ней источником тепла.

2. Область применения

Бойлеры Gekon применяются в системах горячего водоснабжения с максимальным рабочим давлением не более 0,6 МПа, для нагрева санитарной воды до требуемой температуры.

3. Общее описание

Бойлеры изготовлены из нержавеющей стали ГОСТ 08Х18Н10 (AISI 304).

Источником тепла в бойлерах Gekon является встроенный водяной теплообменник, выполненный из гладкой трубы. Модельный ряд состоит из бойлеров с одним и двумя водяными теплообменниками.

Также нагрев воды может осуществляться при помощи ТЭНа с присоединением G1 1/2", который поставляется отдельно.

Бойлер оснащён патрубком для рециркуляции, магниевым анодом, встроенным термометром, ревизионным люком 125 мм для осуществления технического обслуживания.

Бойлер снаружи защищен слоем теплоизоляции из пенополистирола толщиной 50 мм для моделей HWB ... 1HE INOX, HWB ... 2HE INOX, HWB ... 1HE XL INOX, HWB ... ZHE, 30 мм для моделей HWB ... 1HE TC INOX, HWB ... 1HE WL/WR INOX и защитным кожухом из ABS-пластика толщиной 1.5 мм.

4. Комплект поставки

Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Настенный крепеж (только для насенных моделей)	1 шт.

5. Технические данные

Максимальная рабочая температура бака	95°C
Максимальная рабочая температура теплообменника	110°C
Максимальное рабочее давление	6 бар

6. Модельный ряд

Бойлер с одним теплообменником, напольный



Артикул	Модель	Название
GKB1501N	HWB 150 1HE INOX	Бойлер 150 л с 1-м ТО Gekon HWB 150 1HE напольный INOX
GKB2001N	HWB 200 1HE INOX	Бойлер 200 л с 1-м ТО Gekon HWB 200 1HE напольный INOX
GKB3001N	HWB 300 1HE INOX	Бойлер 300 л с 1-м ТО Gekon HWB 300 1HE напольный INOX
GKB4001N	HWB 400 1HE INOX	Бойлер 400 л с 1-м ТО Gekon HWB 400 1HE напольный INOX
GKB5001N	HWB 500 1HE INOX	Бойлер 500 л с 1-м ТО Gekon HWB 500 1HE напольный INOX

Бойлер с двумя теплообменниками, напольный



Артикул	Модель	Название
GKB2002N	HWB 200 2HE INOX	Бойлер 200 л с 2-я ТО Gekon HWB 200 2HE напольный INOX
GKB3002N	HWB 300 2HE INOX	Бойлер 300 л с 2-я ТО Gekon HWB 300 2HE напольный INOX
GKB4002N	HWB 400 2HE INOX	Бойлер 400 л с 2-я ТО Gekon HWB 400 2HE напольный INOX

Бойлер с одним теплообменником увеличенной мощности, напольный



Артикул	Модель	Название
GKB300XL	HWB 300 1HE XL INOX	Бойлер 300 л 1-м ТО Gekon HWB 300 1HE XL напольный INOX
GKB400XL	HWB 400 1HE XL INOX	Бойлер 400 л 1-м ТО Gekon HWB 400 1HE XL напольный INOX

Бойлер с одним теплообменником с верхним подключением, напольный



Артикул	Модель	Название
GKB120TC	HWB 120 1HE TC INOX	Бойлер 120 л 1-м ТО Gekon HWB 120 1HE TC напольный INOX

Бойлер с одним теплообменником, настенный



Артикул	Модель	Название
GKB80WL	HWB 80 1HE WL INOX	Бойлер 80 л с 1-м ТО Gekon HWB 80 1HE WL 15,3 кВт подключение слева, настенный INOX
GKB100WL	HWB 100 1HE WL INOX	Бойлер 100 л с 1-м ТО Gekon HWB 100 1HE WL 15,3 кВт подключение слева, настенный INOX
GKB150WL	HWB 150 1HE WL INOX	Бойлер 150 л с 1-м ТО Gekon HWB 150 1HE WL 30 кВт подключение слева, настенный INOX
GKB80WR	HWB 80 1HE WR INOX	Бойлер 80 л с 1-м ТО Gekon HWB 80 1HE WR 15,3 кВт подключение справа, настенный INOX
GKB100WR	HWB 100 1HE WR INOX	Бойлер 100 л с 1-м ТО Gekon HWB 100 1HE WR 15,3 кВт подключение справа, настенный INOX
GKB150WR	HWB 150 1HE WR INOX	Бойлер 150 л с 1-м ТО Gekon HWB 150 1HE WR 30 кВт подключение справа, настенный INOX

Накопитель горячей воды, напольный




Артикул	Модель	Название
GKB150ZN	HWB 150 ZHE INOX	Накопитель горячей воды 150 л Gekon HWB 150 ZHE напольный INOX
GKB200ZN	HWB 200 ZHE INOX	Накопитель горячей воды 200 л Gekon HWB 200 ZHE напольный INOX
GKB300ZN	HWB 300 ZHE INOX	Накопитель горячей воды 300 л Gekon HWB 300 ZHE напольный INOX
GKB400ZN	HWB 400 ZHE INOX	Накопитель горячей воды 400 л Gekon HWB 400 ZHE напольный INOX

Бойлер с одним теплообменником HWB ... 1HE INOX

Модель	HWB 150 1HE INOX	HWB 200 1HE INOX	HWB 300 1HE INOX	HWB 400 1HE INOX	HWB 500 1HE INOX
Вместимость, л	150	200	300	400	500
Мощность теплообменника при графике 80/60°C, Δ=35°C, кВт	30	30	45	53	70
Площадь теплообменника, м ²	1,00	1,00	1,50	1,75	2,30
Ёмкость теплообменника, л	4,9	4,9	7,4	8,5	14
Производительность горячей воды при графике 80/60°C, Δ=35°C, л	750	750	1 120	1 300	1 760
Время нагрева воды при графике 80/60°C, Δ35°C/Δ50°C, мин	12/22	16/29	16/30	19/34	17/32
Размер упаковки (H×L×B), мм	1 130×680 ×680	1 420×680 ×680	2 025×680 ×680	1 820×780 ×780	2 100×780 ×780
Вес нетто, кг	36	46	67	75	103
Вес брутто, кг	40	52	73	84	112

Габаритные размеры и присоединения HWB ... 1HE INOX

Обозначение	HWB 150 1HE INOX	HWB 200 1HE INOX	HWB 300 1HE INOX	HWB 400 1HE INOX	HWB 500 1HE INOX
h	1 030	1 320	1 925	1 720	2 020
a	240	240	240	240	250
b	805	1 095	1 700	1 485	1 835
c	130	150	150	150	160
d	340	340	340	340	340
e	525	525	615	615	700
f	710	710	890	890	1 050
g	800	935	1 330	1 250	1 225
i	890	1 162	1 765	1 535	1 880
ØA	472	472	472	580	580
ØB	575	575	575	683	683

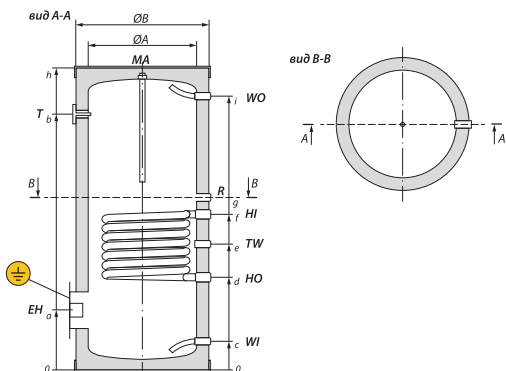


WI	- вход холодной воды	G 1"
WO	- выход горячей воды	G 1"
HI	- вход теплоносителя	G 1"
HO	- выход теплоносителя	G 1"
TW	- подключение датчика температуры	Ø 14 мм
R	- рециркуляция	G 3/4"
EH	- подключение ТЭНа	G 1 1/2"
T	- термометр	G 1/2"
MA	- магниевый анод	G 1"

Бойлер с двумя теплообменниками HWB ... 2HE INOX

Модель	HWB 200 2HE INOX	HWB 300 2HE INOX	HWB 400 2HE INOX
Вместимость, л	200	300	400
Мощность верхнего теплообменника при графике 80/60°C, Δ=35°C, кВт	15	30	30
Площадь верхнего теплообменника, м ²	0,5	1,00	1,00
Ёмкость верхнего теплообменника, л	2,45	4,9	4,9
Мощность нижнего теплообменника при графике 80/60°C, Δ=35°C, кВт	30	45	53
Производительность нижнего теплообменника при графике 80/60°C, Δ=35°C, л	750	1 120	1 300
Площадь нижнего теплообменника, м ²	1,00	1,50	1,75
Ёмкость нижнего теплообменника, л	4,9	7,4	8,5
Время нагрева воды при графике 80/60°C, Δ35°C/Δ50°C, мин	16/29	16/30	19/34
Размер упаковки (Н×L×В), мм	1 420×680×680	2 025×680×680	1 820×780×780
Вес нетто, кг	52	73	81
Вес брутто, кг	58	79	90

Габаритные размеры и присоединения HWB ... 2HE INOX

Обозначение	HWB 200 2HE INOX	HWB 300 2HE INOX	HWB 400 2HE INOX
h	1 320	1 925	1 720
a	240	240	240
b	1 095	1 700	1 485
c	150	150	150
d	340	340	340
e	525	615	615
f	710	890	890
g	785	1 040	975
i	860	1 165	1 065
j	940	1 330	1 250
k	1 080	1 535	1 435
m	1 160	1 765	1 535
ØA	472	472	580
ØB	575	575	683

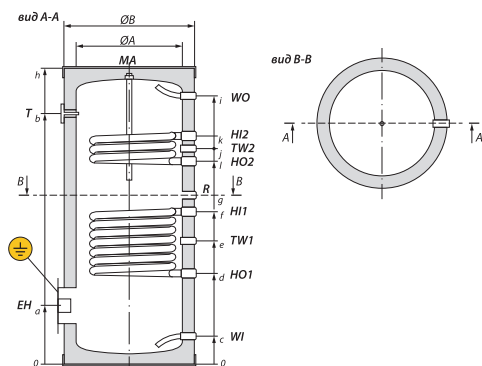


WI	- вход холодной воды	G 1"
WO	- выход горячей воды	G 1"
HI1 / HI2	- вход теплоносителя	G 1"
HO1 / HO2	- выход теплоносителя	G 1"
TW1 / TW2	- подключение датчика температуры	Ø 14 мм
R	- рециркуляция	G 3/4"
EH	- подключение ТЭНа	G 1 1/2"
T	- термометр	G 1/2"
MA	- магниевый анод	G 1"

Бойлер с одним теплообменником увеличенной мощности HWB ... 1HE XL INOX

Модель	HWB 300 1HE XL INOX	HWB 400 1HE XL INOX
Вместимость, л	300	400
Мощность теплообменника при графике 80/60°C, $\Delta=35^\circ\text{C}$, кВт	122	92
Площадь теплообменника, м ²	4	3,2
Ёмкость теплообменника, л	29	22
Производительность горячей воды при графике 80/60°C, $\Delta=35^\circ\text{C}$, л	3 000	2 100
Время нагрева воды при графике 80/60°C, $\Delta 35^\circ\text{C}/\Delta 50^\circ\text{C}$, мин	6/11	11/20
Размер упаковки (Н×Л×В), мм	2 125×680×680	1 820×780×780
Вес нетто, кг	83	86
Вес брутто, кг	89	95

Габаритные размеры и присоединения HWB ... 1HE XL INOX

Обозначение	HWB 300 1HE XL INOX	HWB 400 1HE XL INOX
h	1 925	1 720
a	240	240
b	1 700	1 485
c	150	150
d	340	340
e	615	615
g	890	890
k	1 040	975
m	1 700	1 435
ØA	472	580
ØB	575	683

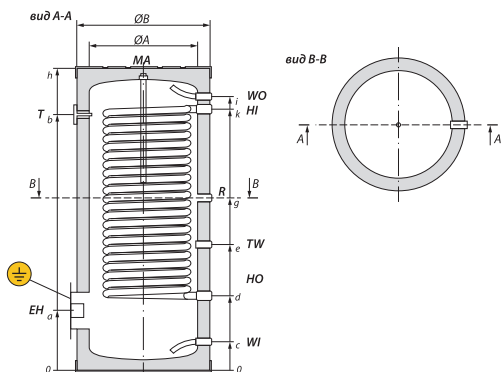

WI	- вход холодной воды	G 1"
WO	- выход горячей воды	G 1"
HI	- вход теплоносителя	G 1"
HO	- выход теплоносителя	G 1"
TW	- подключение датчика температуры	Ø 14 мм
R	- рециркуляция	G 3/4"
EH	- подключение ТЭНа	G 1 1/2"
T	- термометр	G 1/2"
MA	- магниевый анод	G 1"



Бойлер с одним теплообменником с верхним подключением HWB ... 1HE TC INOX

Модель	HWB 120 1HE TC INOX
Вместимость, л	120
Мощность теплообменника при графике 80/60°C, Δ=35°C, кВт	30
Площадь теплообменника, м ²	1
Ёмкость теплообменника, л	7,3
Производительность горячей воды при графике 80/60°C, Δ=35°C, л	720
Время нагрева воды при графике 80/60°C, Δ35°C/Δ50°C, мин	10/18
Размер упаковки (H×L×B), мм	1 210×520×520
Вес нетто, кг	36,5
Вес брутто, кг	43,5

Габаритные размеры и присоединения HWB ... 1HE TC INOX

Обозначение	HWB 120 1HE TC INOX
h	1 140
a	240
b	900
c	150
d	60
e	130
f	75
g	155
j	290
k	150
∅A	472
∅B	575

вид А-А

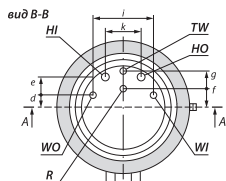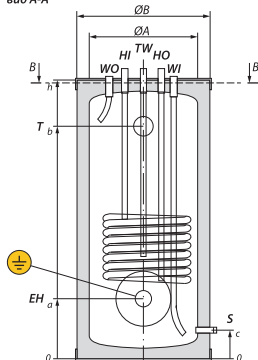


WI	- вход холодной воды	G 3/4"
WO	- выход горячей воды	G 3/4"
HI	- вход теплоносителя	G 1"
HO	- выход теплоносителя	G 1"
TW	- подключение датчика температуры	∅ 14 мм
R	- рециркуляция	G 3/4"
EH	- подключение ТЭНа	G 1 1/2"
T	- термометр	G 1/2"
S	- слив	G 1/2"

БоILER с одним теплообменником, настенный HWB ... WL/WR INOX

Модель	HWB 80 1HE WL INOX	HWB 100 1HE WL INOX	HWB 150 1HE WL INOX	HWB 80 1HE WR INOX	HWB 100 1HE WR INOX	HWB 150 1HE WR INOX
Вместимость, л	80	100	150	80	100	150
Мощность теплообменника при графике 80/60°C, Δ=35°C, кВт	15,3	15,3	30	15,3	15,3	30
Площадь теплообменника, м ²	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1
Ёмкость теплообменника, л	2,45	2,45	4,9	2,45	2,45	4,9
Производительность горячей воды при графике 80/60°C, Δ=35°C, л	380	380	750	380	380	750
Время нагрева воды при графике 80/60°C, Δ35°C/Δ50°C, мин	13/24	16/29	12/22	13/24	16/29	12/22
Размер упаковки (Н×L×В), мм	890×520 ×520	1 050×520 ×520	1 490×520 ×520	890×520 ×520	1 050×520 ×520	1 490×520 ×520
Вес нетто, кг	19	21	32	19	21	32
Вес брутто, кг	25	28	39	25	28	39

Габаритные размеры и присоединения HWB ... WL/WR INOX

Обозначение	HWB 80 1HE WL INOX	HWB 100 1HE WL INOX	HWB 150 1HE WL INOX	HWB 80 1HE WR INOX	HWB 100 1HE WR INOX	HWB 150 1HE WR INOX
h	820	980	1 420	820	980	1 420
b	650	810	1 250	650	810	1 250
c	110	110	110	110	110	110
d	180	180	190	180	180	190
e	290	290	390	290	290	390
f	400	400	590	400	400	590
д	550	630	945	550	630	945
i	700	860	1 300	700	860	1 300
j	300	300	300	300	300	300
к	260	260	260	260	260	260
ØА	393	393	393	393	393	393
ØВ	460	460	460	460	460	460

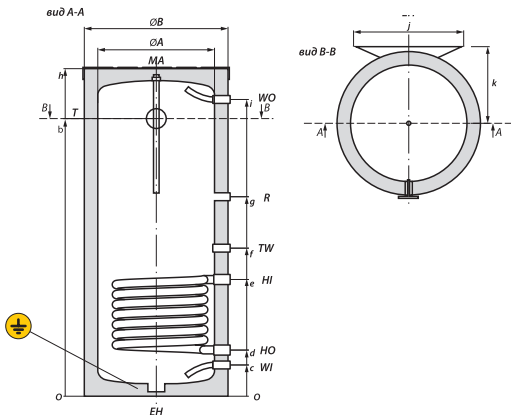



WI	- вход холодной воды	G 3/4"
WO	- выход горячей воды	G 3/4"
HI	- вход теплоносителя	G 1"
HO	- выход теплоносителя	G 1"
TW	- подключение датчика температуры	Ø 14 мм
R	- рециркуляция	G 3/4"
EH	- подключение ТЭНа	G 1 1/2"
T	- термометр	G 1/2"
MA	- магниевый анод	G 1"
Для моделей 150 л		
WI	- вход холодной воды	G 1"
WO	- выход горячей воды	G 1"

Накопитель горячей воды, напольный HWB ... ZHE INOX

Модель	HWB 150 ZHE INOX	HWB 200 ZHE INOX	HWB 300 ZHE INOX	HWB 400 ZHE INOX
Вместимость, л	150	200	300	400
Время нагрева электротеном 2кВт/3кВт (часов)	4,5/3	6/4	9/6	-/8
Максимальная температура бака, °C	95	95	95	95
Размер упаковки (H×L×B), мм	1 130x680 x680	1 400x680 x680	2 125x680 x680	1 820x780 x780
Вес нетто, кг	25	35	56	64
Вес брутто, кг	29	41	62	73

Габаритные размеры и присоединения HWB ... ZHE INOX

Обозначение	HWB 150 ZHE INOX	HWB 200 ZHE INOX	HWB 300 ZHE INOX	HWB 400 ZHE INOX
h	1 030	1 320	1 925	1 720
a	240	240	240	240
b	805	1 095	1 700	1 485
c	130	150	150	150
e	525	525	615	615
g	800	935	1 330	1 250
/	890	1 160	1 765	1 535
ØA	472	472	472	580
ØB	575	575	575	683

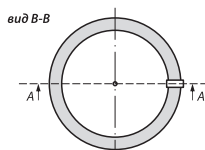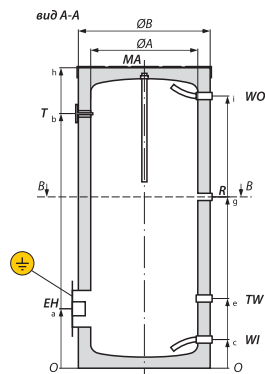

WO	- выход горячей воды	G 1"
R	- рециркуляция	G 3/4"
TW	- подключение датчика температуры	Ø 14 мм
WI	- вход холодной воды	G 1"
EH	- подключение ТЭНа	G 1 1/2"
T	- термометр	G 1/2"
MA	- магниевый анод	G 1"

7. Транспортировка

Соблюдайте указания на упаковке! Не вытаскивайте нагреватель из упаковки до его доставки на место установки. Проявляйте максимальную осторожность при передвижении нагревателя во время транспортировки и всегда плавно опускайте его.

8. Подготовка бойлера к работе и эксплуатация.

Установка, пуск, техническое обслуживание бойлера должно осуществляться квалифицированными сотрудниками строительного-монтажных организаций.

9. Место установки

Бойлер устанавливается в теплом помещении с температурой помещения не ниже +5°C, на ровном и устойчивом полу или подиуме.

Требования к качеству воды:

Вода должна соответствовать гигиеническим требованиям к качеству воды систем питьевого водоснабжения. Контроль качества СанПиН 2.1.4.1074-01 Минздрав России Москва – 2002.

10. Требования к качеству теплоносителя.

В качестве теплоносителя может применяться вода, теплоносители на основе пищевого пропиленгликоля.

Не допускается наличие механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов и их производных, также хлорсодержащих жидкостей.

⚠ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

11. Присоединение бойлера к системам.

⚠ РИСК КОРРОЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНТАКТА НА СОЕДИНЕНИЯХ НАГРЕВАТЕЛЯ!

Для подключения к бойлеру применяйте запорно-предохранительную арматуру из латуни, красной латуни и нержавеющей стали.

⚠ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЗ-ЗА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ!

Присоединение к трубе следует выполнять с использованием запорной и предохранительной арматуры.

Обязательная установка расширительного бака производится на вводе холодной воды между бойлером и группой безопасности бойлера.

На вводе холодной воды используйте исправный предохранительный клапан. Его нужно установить так, чтобы не допускать превышения допустимого рабочего давления внутри бойлера. Предохранительный клапан устанавливается между обратным клапаном и патрубком входа холодной воды. Не закрывайте выпускное отверстие предохранительного клапана.

При присоединении циркуляционной трубы установите циркуляционный насос, разрешённый для питьевой воды, и обратный клапан. Если это соединение не подлежит использованию в ближайшее время, его следует заглушить.


Для подключения датчика температуры необходимо применять погружную гильзу с присоединением G1/2", приобретается отдельно.

Подключение к электрической сети. Подключение ТЭНа необходимо осуществлять через устройство защитного отключения с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

⚠ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ БОЙЛЕР БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Для защиты от воздействий повреждений током, блуждающих токов и возникновения электрохимической коррозии бойлер должен быть ЗАЗЕМЛЕН.

Схема подключения бойлера.

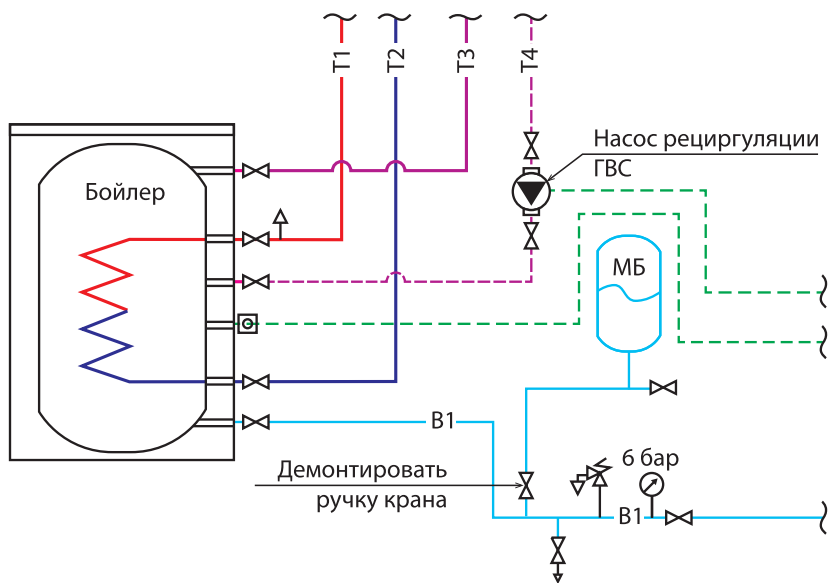

12. Защита от коррозии.

Для защиты от коррозии в бойлере применяется магниевый анод, поставляется в комплекте с бойлером. Магниевый анод разрушается в процессе использования бойлера и требует периодической регулярной замены в ходе эксплуатации.

Также для защиты может быть использован анод с наводимым током, этот вид анодов как правило не разрушаются в ходе эксплуатации (в комплект поставки не входит).

⚠ ОДНОВРЕМЕННАЯ УСТАНОВКА АНОДА С НАВОДИМЫМ ТОКОМ ПРИ НАЛИЧИИ ТЭНА ЗАПРЕЩЕНА.

13. Заполнение бойлера.

Заполнение бойлера следует производить строго в следующей последовательности. Сначала заполняется емкость бойлера, далее заполняется контур теплообменника. При заполнении необходимо обеспечить выпуск воздуха из заполняемых емкостей и трубопроводов.

⚠ ВКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА С ПУСТЫМ БАКОМ В СЛУЧАЕ НАГРЕВА ПРИ ПОМОЩИ ТЭНА ЗАПРЕЩЕНО.

14. Защита от бактерий.

Бактерии легионеллы обычно встречаются в сырых и влажных средах. Оптимальный температурный диапазон, при котором образуются данные бактерии, составляет от 35 до 46 °С.

Для борьбы с легионеллой в бойлере необходимо не реже одного раза в 10 дней прогревать температуру воды в бойлере до 65°С в течение не менее двух часов.

15. Техническое обслуживание.

Обслуживание бойлера, как правило производится с сезонной периодичностью с разрывом 6-8 месяцев.

Регламент технического осмотра:

- Отключить насосное оборудование подачи теплоносителя; рециркуляции;
- Отключить бойлер от электрической сети;
- Перекрыть запорную арматуру;
- Произвести слив воды;
- В верхней части бойлера открутить штуцер магниевых анода, проверить состояние анода, при необходимости произвести замену;
- Открыть технологическое отверстие;
- При наличии проверить состояние тэна, провести профилактику накипи;
- Осмотреть внутренние стенки ёмкости, провести промывку и удалить осадок.

⚠ Рекомендуется! Во время механической обработки использовать мягкие материалы для чистки поверхности. Если на поверхности имеются застарелые пятна, то для начала их следует размочить. Применять только специальные средства, предназначенные для очистки нержавеющей стали. Жирные пятна удалять при помощи мыльного или спиртового раствора. «Мыть» нержавейку можно только органическими средствами.

⚠ Запрещается! Использовать абразивные средства. Применять хлорсодержащие моющие средства. Использовать твердые губки и мочалки. Допускать контакт нержавейки с обычными углеродистыми сталями.

- Устранить обнаруженные дефекты соединений, провести замену испорченного оборудования;
- Проверить состояние мембранного бака, установить рабочее давление в баке;
- Произвести заполнение бойлера;
- Запустить насосное оборудование;
- Подключить бойлер к электрической сети.

16. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок службы составляет 60 месяцев на внутренний бак и теплообменник, с даты приобретения оборудования конечным покупателем.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине Производителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушений правил транспортировки, неправильного монтажа, эксплуатации и технического обслуживания бойлера.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

17. Порядок обращения по претензиям.

Обращения по претензиям отправляются в Центральный офис Терморос, м. Новые Черёмушки, Россия, Москва, 117997 ул. Архитектора Власова, 55, офис 300, +7 (499) 500-00-01, +7 (499) 394-33-45, 8 (800) 550-33-45, Пн-Пт с 9:30 до 18:00, Сб-Вс – выходные, по электронной почте info@termoros.com. В обращении должны быть указаны данные покупателя, приложены сканы приходных документов, чеков, фото-видео материалы, акты приема, акты экспертизы и прочее.

Срок рассмотрения претензии 15 рабочих дней с момента её получения.

18. Гарантийный талон

Гарантийный талон должен быть полностью и правильно заполнен, а также иметь штамп организации Продавца с отметкой о дате продажи.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия:

.....

Заводской номер:

.....

Дата продажи:

.....

Печать магазина:

.....

Подпись продавца, расшифровка:

.....

Адрес установки:

.....

Заполняется покупателем. Своей подписью подтверждаю, что изделие получено в полной комплектации, претензий к внешнему виду изделия не имею, с условием гарантии ознакомлен, ФИО, подпись:

.....

ВНИМАНИЕ! Гарантия не действует без предъявления заполненного гарантийного талона или выявления фальсификации при его заполнении.



Поставщик ГК «Терморос» Москва

Центральный офис Терморос, м. Новые Черёмушки,
Россия, Москва, 117997 ул. Архитектора Власова, 55, офис 300,
+7 (499) 500-00-01, +7 (499) 394-33-45, 8 (800) 550-33-45.

Пн-Пт с 9:30 до 18:00, Сб-Вс – выходные,
по электронной почте info@termoros.com

Производитель

ИП ПРОКОПЕНКО ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ ИНН23021080871,
ОГРНИП 316237200071207, свидетельство 23 №009641436 от 29.09.2016 г.,
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул Ленина, д. 125, кв. 14.